




DH#002 Instrucciones de montaje

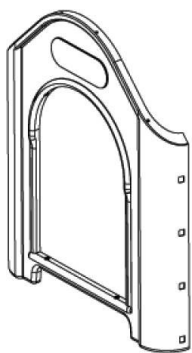


1 x Panel frontal

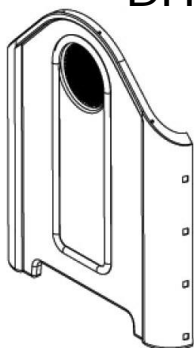

1 x Panel trasero

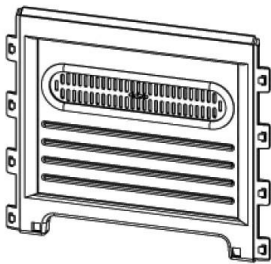


2 x Paneles laterales

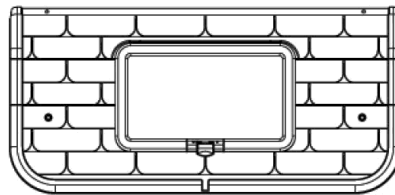

1 x Panel inferior del techo
(sin ventilación)




10 x Tornillos

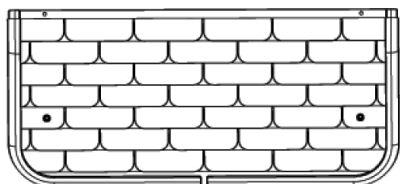

1x Panel inferior del techo
(sin ventilación)



1 x Panel superior del techo

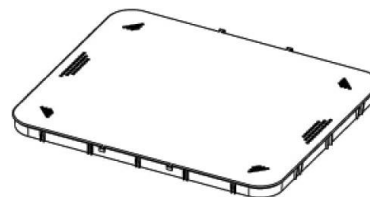


1 x Panel inferior




10 x Tapones de
roscas

Herramientas necesarias: destornillador Phillips

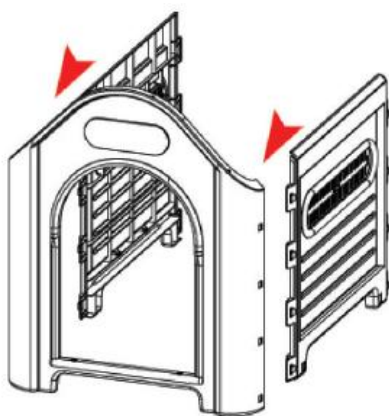


1. Junta los paneles de la izquierda y de la derecha con el panel frontal insertando las pestañas de los bordes de los paneles laterales en la ranura del borde del panel frontal. Encaja los paneles hasta que estén unidos de forma segura.

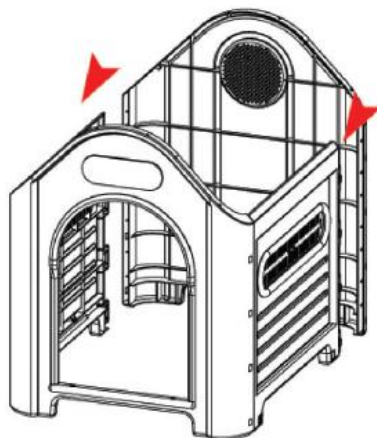


2. Ahora junta el panel trasero mediante la inserción de las pestañas de los bordes de los paneles laterales en las ranuras de ambos bordes del panel trasero. Encaja los paneles hasta que estén unidos de forma segura.



3. Ahora baja el panel inferior por la parte de arriba hasta que encaje perfectamente en la base de la caseta.

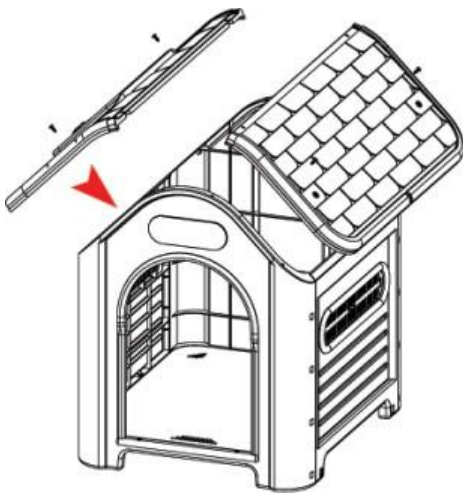

4. Alinea los paneles inferiores del techo de forma que los paneles frontal y trasero coincidan en los canales del borde de cada panel inferior del techo. Fija los paneles en su sitio con ayuda de 2 tornillos por panel.

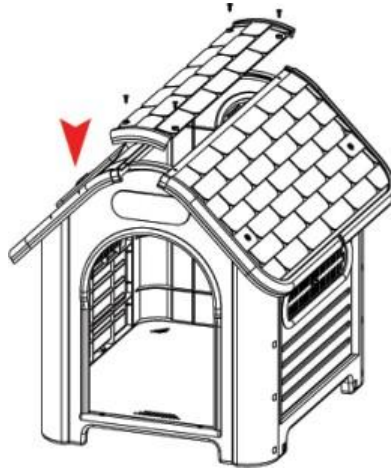

5. Ahora coloca el panel superior del techo y fíjalo en su sitio con ayuda de 4 tornillos.



6. Por último, coloca los 8 tapones de rosca en su sitio.