

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



Nome do produto: DOGWALK3 / DOGWALK3 XL

Designação do produto: Rampa para cão

Peça n.º : 14000860 / XL = 14000870

Acessório: para aplicação no rebordo da mala do veículo

Utilização: auxiliar para cães, na subida e descida da mala do carro


Tipo e versão: Rampa telescópica de alumínio com superfície antiderrapante

Capacidade de carga: max. 85 kg em quatro patas

Dimensões: L 41 cm, C 73 - 163 cm extensível, XL = L 41 cm, C 83 - 193 cm extensível

kleinmetall GmbH
Hainstraße 52
63526 Erlensee
Telefon 06183.91120-0
Fax 06183.72152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

Leia estas instruções cuidadosamente e guarde-as em local seguro. Antes de cada viagem, confirme se o seu cão está bem preso!

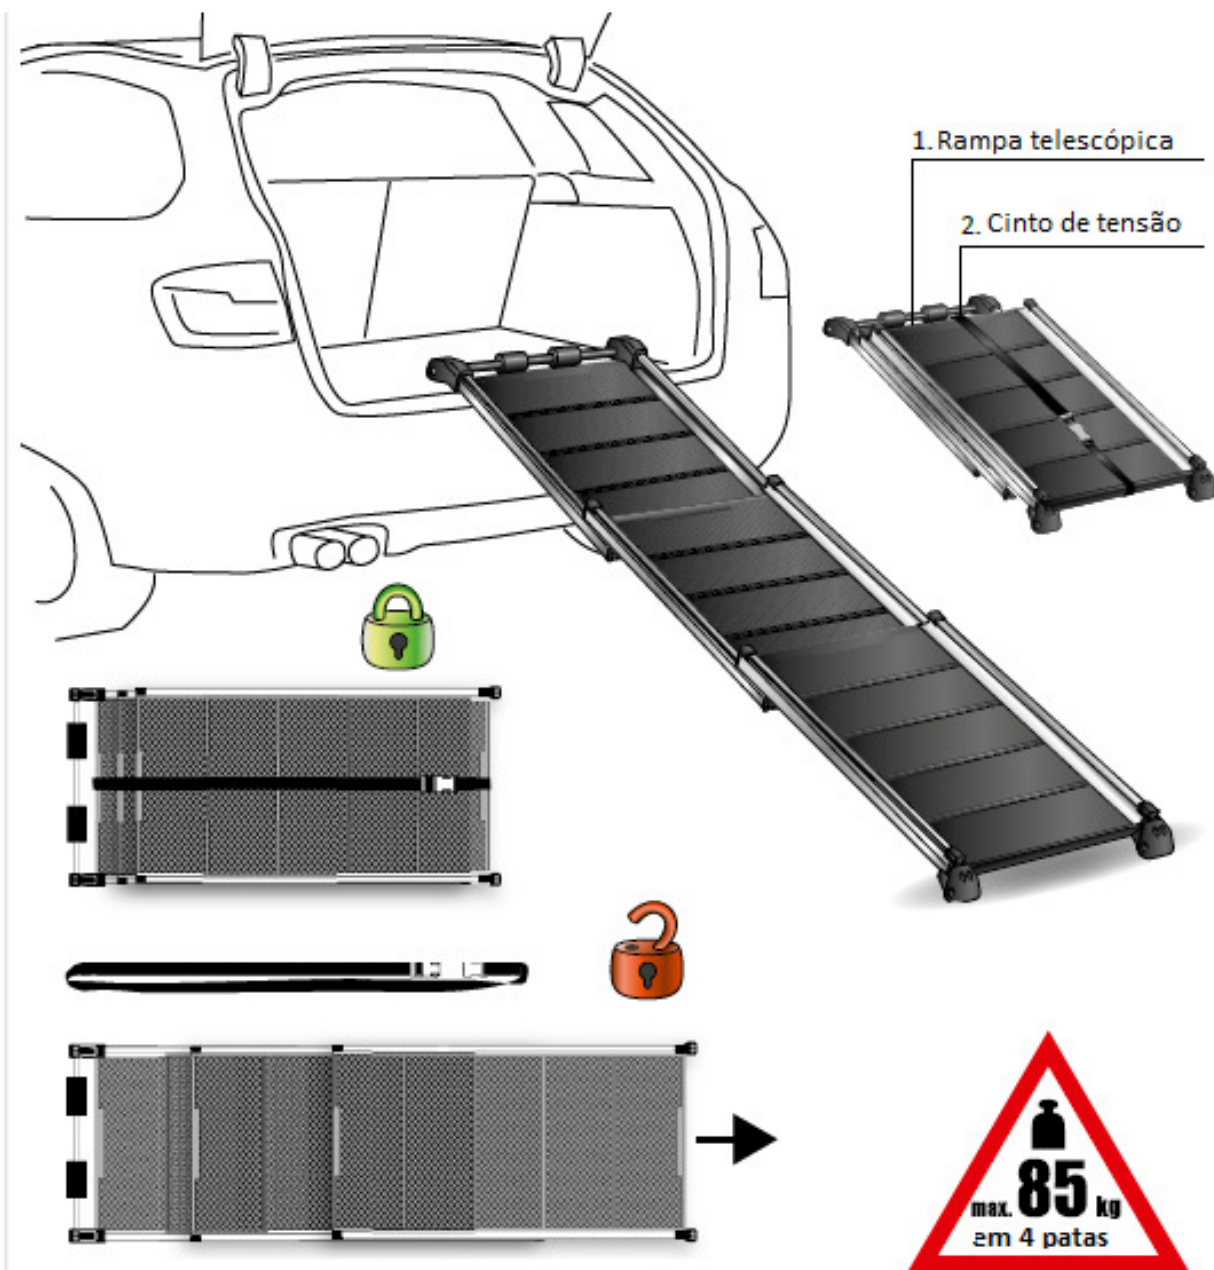


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Recomendações de segurança:





- Nunca use de cabeça para baixo (topo e base invertidos)

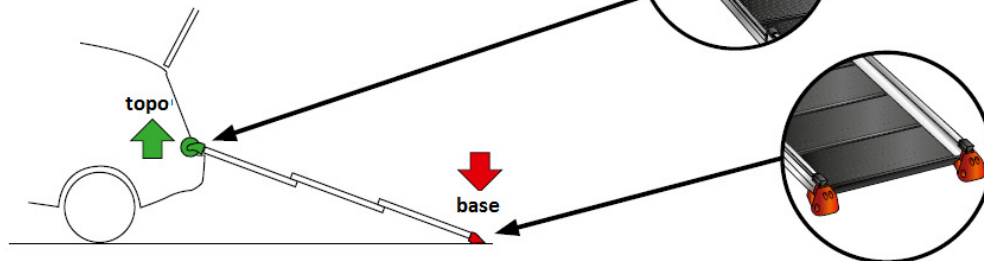

- Apenas para cães ou outros animais com peso máximo total de 85 kg.



- A diferença de altura da rampa não deve ser superior a 70 cm (XL = 78 cm)

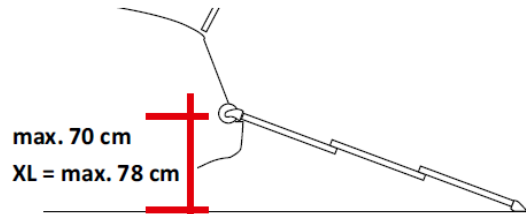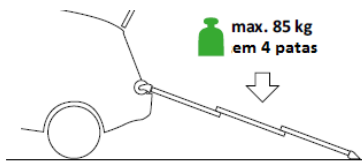

! Atenção: a rampa não deve ser usada para carregamento de pessoas ou outras cargas.

- Atenção - Risco de lesões se manuseado incorretamente:

Segure apenas nas barras laterais de alumínio ou na barra transversal superior (suporte com amortecedores)

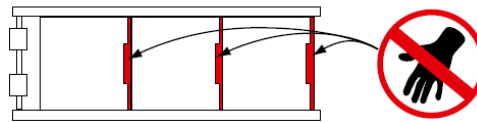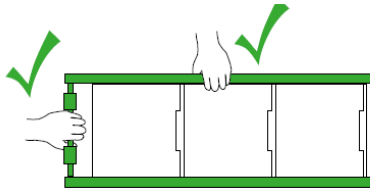

- Não utilizar em piso deslizante (areia, cascalho, etc)

Informação geral

Coloque a rampa de forma estável, certificando-se de que não oscila. As superfícies de contacto devem estar sem poeira ou sujidade. Os pontos de contacto são equipados com amortecedores de espuma na parte superior para evitar arranhões e na parte inferior com pés de borracha para evitar que a rampa escorregue. Se precisar de proteção adicional para o pára-choques, por exemplo, é aconselhável que use uma superfície adicional antiderrapante (por exemplo, ROLLMAT, BUMPPROTECT ou STARLINER da Kleinmetall).

Depois de encartar a rampa, certifique-se de que está bem presa com o cinto tensor.

A rampa e os animais:

Andar por cima duma rampa é uma tarefa pouco normal para um animal e, por isso, este pode necessitar de tempo para se habituar. Portanto, treine o animal para entrar e sair da mala do carro várias vezes.

Dê-lhe assistência até que se sinta seguro. Prenda o animal com uma trela ou peitoral durante o período de treino. Nunca deve forçar o animal a correr pela rampa.

Conselhos de limpeza:

Faça a limpeza da rampa usando detergentes suaves, por exemplo água com sabão neutro. É aconselhável pulverizar as peças deslizantes com óleo universal (por exemplo, Balistol, WD40, ...) de vez em quando, mas especialmente após a lavagem, para melhorar o movimento das peças. Verifique regularmente se há danos na rampa e faça a devida reparação ou substituição, se necessário.

Verifique se os pés de borracha da base estão em condições antes de cada utilização. A rampa não deve ser usada se os pés estiverem danificados ou se não estiverem funcionais.